Kiirkasutusjuhend

Palun lugege üksikasjalikku teavet täielikust kasutusjuhendist.

Suurbritannia

Täielik paigaldus- ja hooldusjuhend on saadaval veebilehel www.zehnderpassivehouse.co.uk või +44 (0) 01276 605800.

Itaalia

Täielik paigaldus- ja hooldusjuhend on saadaval veebilehel www.zehnder.it või +39 059 978 62 00.

Ohutusjuhised

- Seadet võib kasutada ainult siis, kui see on õigesti paigaldatud vastavalt seadme paigaldusjuhendis antud juhistele ja normidele.
- Ärge avage seadme korpusekatet. Paigaldaja kontrollib, et kõik osad, mis võivad põhjustada kehavigastuse, jääksid seadme korpusekatte taha.
- Seadet võivad kasutada:
  - lapsed alates 8. eluaastast;
  - vähenenud füüsiliste võimetega isikud;
  - vähenenud tajumisvõimetega isikud;
  - vähenenud vaimsete võimetega isikud;
  - isikud, kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised,

  eeldusel et nad kasutavad seadet järelevalve all või neile on antud juhiseid seadme ohutuks kasutamiseks ning nad teavad sellega kaasnevaid ohtusid.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega teha kasutajapoolset hooldust ilma järelevalveta.

Kui te kahtlustate, et seadmel on defekt, siis palun järgige allpool antud ettevaatusabinõusid.

1. Ärge kunagi avage seadet. Seadet võib remontida ainult vastava volitusega paigaldaja/seadistaja.
2. Seade sisaldab jahutusainet (R134a). Jahutusaine on värvitu ja mittesüttiv ning see pole mürgine. Jahutusaine maht seadmes on nii väike, et see ei saa tekitada ohtlikke kontsentratsioone teie elamus. Seade on konstrueeritud selliselt, et jahutusaine lekkimine normaalsete töötingimuste korral on välistatud.

Kui tunnete nõrka eetrisarnast lõhna, siis toimige alljärgnevalt.

- Ärge puudutage seadet vähemalt üks tund.
- Avage seadme asukoha ruumi aknad ja uksed vähemalt üheks tunniks.
- Võtke ühendust oma paigaldajaga.

Hooldus

Palun laske kindlasti oma ventilatsioonisüsteemi ComfoCool Q600 iga nelja aasta järel paigaldajal kontrollida ja puhastada.
Märkus. Seadet võib lahti monteerida ja puhastada ainult volitatud jahutustehnoloogia paigaldaja.

Käitamine

Seadet juhitakse selle alla ühendatud ventilatsiooniseadme kaudu. Aktiveeritud seade tekitab sellist müra nagu külmik.

❄ = See sümbol näitab, et seade on aktiveeritud.

Soojustagastusseade koos ventilatsiooniseadmega ComfoCool Q600

Soojustagastusseadme näidik

ComfoSense C

Juhtimisrakendus

Ohutusjuhised

- Järgige alati siinses dokumendis antud ohutuseeskirju, hoiatusi, märkusi ja juhiseid. Kui siinses dokumendis antud ohutuseeskirju, hoiatusi, märkusi ja juhiseid eiratakse, võib tagajärjeks olla kehavigastus või seadme kahjustus.
- Järgige alati kohaliku omavalitsuse, elektri- ja veevarustusettevõtte ning teiste ametiasutuste üldisi ja kohalikke ehitus-, ohutus- ja paigalduseeskirju.
- Ühendage alati vähemalt 900 mm pikkused õhukanalid seadmega enne toite ühendamist seadmega. See tagab, et mootorit ei saa puudutada sel ajal, kui seade on aktiveeritud.
- Pärast paigaldust peavad kõik osad, mis võivad põhjustada kehavigastust, jääma kindlalt seadme korpusekatte alla. Korpusekatte avamiseks on vaja kasutada tööriistu.
- Seadme paigaldust, kasutuselevõttu ja hooldust peab tegema sertifitseeritud insener, kui just teisiti ei ole juhendis ette nähtud. Sertifitseerimata insener võib põhjustada kehavigastuse või kahjustada ventilatsioonisüsteemi toimivust.
- Ärge muutke seadet ega siinses dokumendis esitatud spetsifikatsioone. Seadme muutmine võib põhjustada kehavigastuse või kahjustada ventilatsioonisüsteemi toimivust.
- Enne ventilatsioonisüsteemi kallal töötamist lülitage alati terve seade vooluvõrgust välja. Seade võib põhjustada kehavigastuse, kui see on käitamise ajal avatud. Veenduge, et keegi ei saa seadet juhuslikult vooluvõrku tagasi lülitada.
- AElektroonikaga tegelemisel kasutage staatiliste elektrilaengute vältimiseks alati sobivad ettevaatusabinõusid, näiteks kandke antistaatilist randmepaela. Staatilised elektrilaengud võivad elektroonikat kahjustada.
- Jahutussüsteemi kallal võib töötada ainult volitatud jahutustehnoloogia paigaldaja.
- Seade sisaldab jahutusainet R134a. Jahutusaine ei ole süttiv ning see pole mürgine. Käsitsege jahutussüsteemi paigaldus- ja hooldustööde tegemise ajal väga ettevaatlikult, et vältida jahutusaine lekkimist. Kõik isikud, kes on seotud toote hoolduse, remontimise või utiliseerimisega, peaksid nimetatud tööde tegemise ajal pidevalt kandma kindaid ja silmakaitsevahendeid.
- Kui keevitate või joodate jahutusaine lähedal, siis kandke alati filtriga varustatud hingamisvahendit. Filter peaks tagama kaitse juhuslike laguproduktide eest.
- IKui jahutusaine lekib defekti või mõne muu kahjustuse tõttu, siis toimige alljärgnevalt:
  - avage seadme asukoha ruumi aknad ja uksed vähemalt üheks tunniks;
  - seade sisaldab 0,5 kg (toatemperatuuril umbes 0,2 m^3) jahutusainet;
  - jahutusaine on õhust raskem ja kontsentreerub põrandale;
  - ärge kunagi püüdke süsteemist väljapääsenud gaasi kontrolli all hoida ning vältige selle sissehingamist;
  - nahale või silma sattumisel loputage nahka või silmi vähemalt 20 minutit leige veega ja pöörduge oma arsti poole.

Kiirpaigaldusjuhend

Palun lugege üksikasjalikku teavet paigalduse, kasutuselevõtu ja hoolduse kohta täielikust paigaldus- ja hooldusjuhendist.

Suurbritannia

Täielik paigaldus- ja hooldusjuhend on saadaval veebilehel www.zehnderpassivehouse.co.uk või +44 (0) 01276 605800.

Itaalia

Täielik paigaldus- ja hooldusjuhend on saadaval veebilehel www.zehnder.it või +39 059 978 62 00.

Mõõtmete skeem

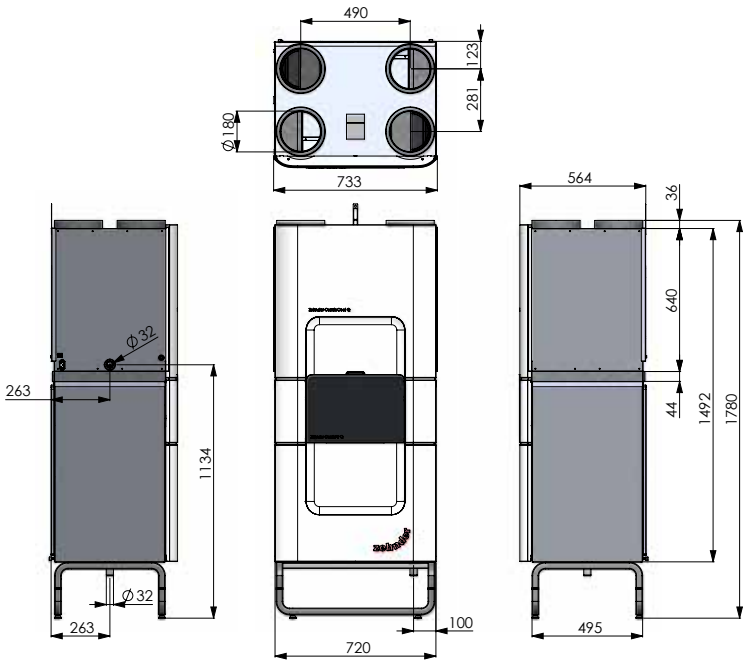

Paigaldamise järjekord

Kondensaadi äravoolude paigaldus

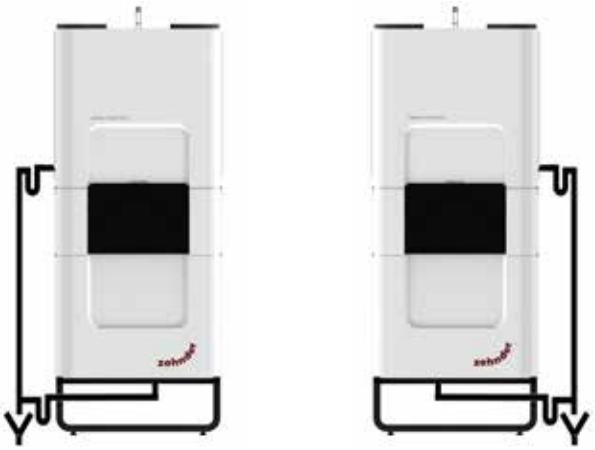

VASAKPOOLNE seade

PAREMPOOLNE seade

Ventilatsiooniseadme paigaldus

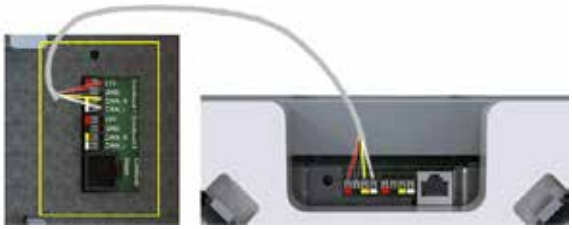

Jahutuse tehnilised andmed		
Jahutusaine	-	R134a
Jahutusaine maht	kg	0,5
Kliimatsoon	-	N

Muud tehnilised andmed		
Õhuliitmike Ø	mm	180
Kondensaadi äravoolu Ø	mm	32
Mass	kg	47
ComfoNeti koormus	mA	0